

電動巻上げスクリーン 取扱説明書

[BDRシリーズ]

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は、いつでも読むことのできる場所に大切に保管してください。

設置前の注意点

- ・ 設置前に設置面の下地をご確認ください。必ず適切なビス、アンカーなどを使用し、確実に固定してください。(本製品の同梱ネジ: 木ねじ 3.5Φ×25mm)
- ・ 石膏ボードを材料とする面へのスクリーン設置は、落下の原因となるため取り付けできません。石膏ボードアンカーも落下の危険があるので使わないで下さい。
- ・ マウントブラケット取付前に、ボトムバーの下がる位置をご確認ください。
- ・ マウントブラケットの取付は、必ずレバー(長く出ている突起物)が手前になるように取り付けて下さい。
- ・ マウントブラケットは黄色シートの範囲内に取り付けてください。範囲外の位置に取り付けるとスクリーンが正常に動作しなくなる可能性があります。
- ・ 製品は必ず両手でしっかり保持しながら行ってください。

安全上のご注意

- ・ 本製品は非防水です。浴室や屋外等の湿気、水気の多い場所でのご使用はできません。感電や絶縁不良の原因になります。
- ・ 分解、改造は絶対にしないでください。感電や故障の原因になります。
- ・ コンセントを使用せず圧着端子による接続はしないでください。万が一の非常時に取り外しができません。
- ・ 本製品はモーターの力で昇降します。急激な手動での作動はしないでください。モーター、ギヤの故障の原因となります。

スクリーン設置方法を動画で見る

右のQRコードより、電動スクリーンの設置方法を動画でご確認いただけます。

電動巻上げ
スクリーンの
設置方法



リモコンの設定方法を動画で見る

※リモコン設定しないとスクリーンは動作しません

右のQRコードより、電動スクリーンのリモコン設定方法を動画でご確認いただけます。

リモコンの
初期設定方法



製品保証について

取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で故障した場合、下記の免責事項を除き、生涯保証とさせていただきます。(※法人様の場合、ご購入から20年保証となります。)

修理時の製品取り外し、ご返送等の運送手配についてはお客様側でご対応となります。

※QRコードをご確認ください。製品保証について →



保証の免責事項

製品保証の免責事項として、下記をご確認ください。次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り、落下及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) 当社の取扱書、カタログ等に記載されている使用条件環境の範囲を超えた使用による故障及び損傷
- (3) 当社指定以外の他社商品との特殊な組合せ及び使用による故障及び不具合
- (4) 施工上の不備に起因する故障・落下及び不具合
- (5) お買い上げ後取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (6) 火災地震、水害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障及び損傷(※落雷は除く)
- (7) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (8) 法令で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (9) 日本国内以外でのご使用による故障及び損傷
- (10) 経年劣化によるスクリーン生地の日焼け、汚れ、ヨレ、歪みの変化など
- (11) 譲渡などによる所有者変更の場合(※ご購入者様以外は対象外です)
- (12) 諸般の事情(事業停止等)により製品保証サービスを維持できなくなった場合

対象製品：電動巻上げスクリーン [BDR シリーズ]

ご購入日	お買い上げ	年	月	日
お客様	お名前			
	ご住所			
	TEL			




株式会社 シアターハウス
〒910-0122 福井市石盛町613
TEL 0776-56-0325 / FAX 0776-56-2647
e-mail shop@theaterhouse.co.jp

天井への設置方法

① マウントブラケットの取り付け位置を決め、天井に印を付ける。


スクリーン本体の両端に1個ずつ、中央に1個、合計3個のマウントブラケットが付いています。本体から外してご使用ください。マウントブラケットが製品本体にある黄色シートの範囲内にくるよう計測し、天井に印を付けます。

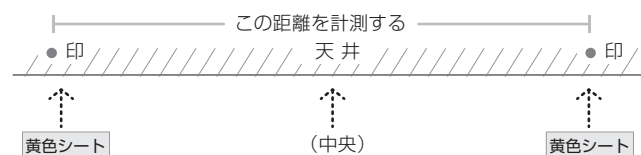

② 天井にマウントブラケットに取り付ける。

マウントブラケットのレバー部分が手前になるよう確認し、印の位置に取り付けます。マウントブラケット左右のネジ穴に、ネジ2本で固定してください。


※付属のネジはブラケット1個に対し2本ずつになりますが、ネジ穴は下地の状況に応じて変更してください。
※マウントブラケットを取り付ける前に、ボトムバーの下がる位置をご確認ください。(壁からは60mm以上空けてください。)

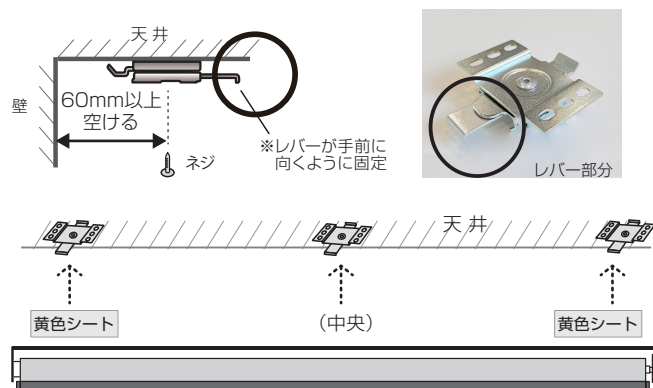

③ スクリーン本体を取付けます。


スクリーン本体を斜めにしてマウントブラケットの奥側(レバー部分ではない方)からスクリーンの後ろ側を引っ掛け、上に押し上げてはめ込みます。必ず「カチッ」と音がすることを確認ください。

※カチッと音がしない場合、しっかりロックがかかっている可能性があり落下の原因となります。

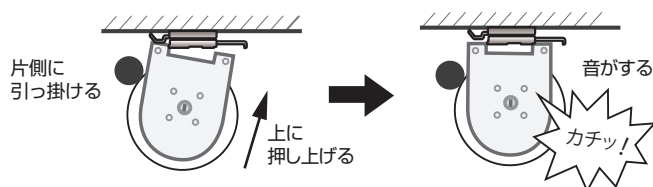

注意 スクリーン本体の設置後は確実に固定されているか、本体を前後に揺らして確認してください。

④ 最後に電源コード、受光部を取り付ける。

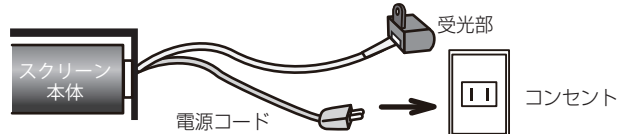


製品本体から出ている受光部を、天井に固定してください。固定する際に受光部の曲線部分が正面になるように設置してください。最後に、電源コードをコンセントに差し込んで下さい。

※スクリーン設置後は、リモコンの設定を行ってください。「リモコンの設定方法」へおすすみください。設定しないと動作しません。

壁面への設置方法

① マウントブラケットの取り付け位置を決め、壁に印を付ける。


スクリーン本体の両端に1個ずつ、中央に1個、合計3個のマウントブラケットが付いています。本体から外してご使用ください。マウントブラケットが製品本体にある黄色シート の範囲内にくるよう計測し、壁に印を付けます。

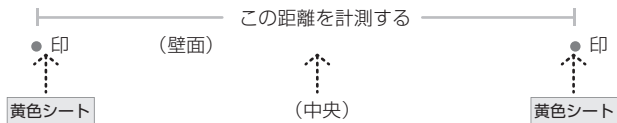

② 壁面にマウントブラケットに取り付ける。

マウントブラケットのレバー部分が下になるよう確認し、印を付けた位置に取り付けます。マウントブラケット左右のネジ穴に、ネジ2本で固定してください。


※付属のネジはブラケット1個に対し2本ずつになりますが、ネジ穴は下地の状況に応じて変更してください。
※マウントブラケットを取り付ける前に、ボトムバーの下がる位置をご確認ください。(壁からは20mm以上空けてください。)

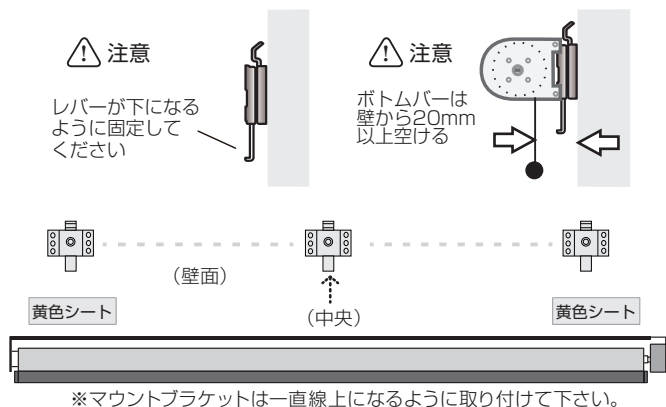

③ スクリーン本体を取付けます。


スクリーン本体を斜め上に傾け、マウントブラケットに本体を引っ掛けます。本体を引っ掛けたまま下に押し込みます。必ず「カチッ」と音がすることをご確認ください。

※カチッと音がしない場合、しっかりロックがかかっていない可能性があります。より落下の原因となります。

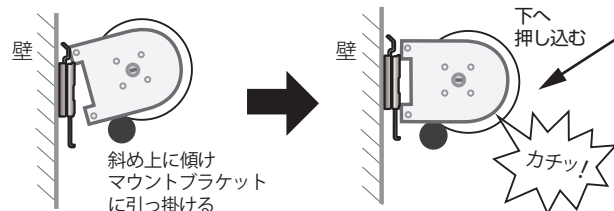

注意 スクリーン本体の設置後は確実に固定されているか、本体を前後に揺らして確認してください。

④ 最後に電源コード、受光部を取り付ける。

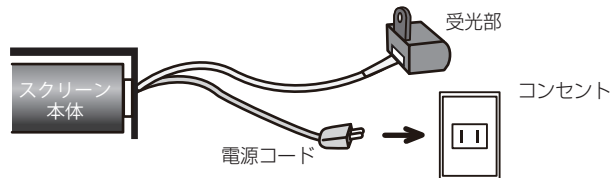


製品本体から出ている受光部を、壁に固定してください。固定する際に受光部の曲線部分が正面になるように設置してください。最後に、電源コードをコンセントに差し込んで下さい。

※スクリーン設置後は、リモコンの設定を行ってください。「リモコンの設定方法」へおすすみください。設定しないと動作しません。

スクリーンの取り外し


天井設置

スクリーンを取り外す時は、マウントブラケットのレバーを押込み、スクリーンを取り外します。レバーを押したら図のように、手前側を下に下げて取り外してください。

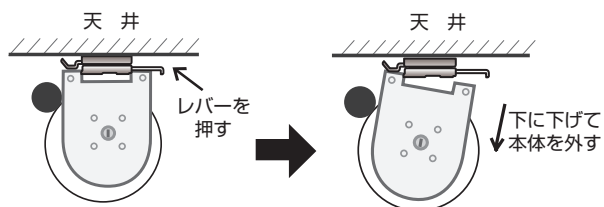

壁設置

スクリーンを取り外す時は、マウントブラケットのレバーを押込み、スクリーンを取り外します。レバーを押したら図のように、斜め上に本体を上げてから取り外してください。

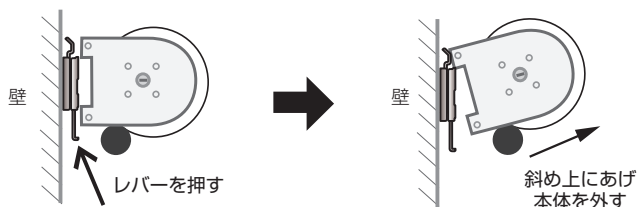

・スクリーンの取り外しはスクリーンを上部まで巻き上げた状態で作業を行ってください。
・スクリーンの取り外し必ず両手でしっかり保持しながら行ってください。保持しない場合は突然落下する可能性があります。


安全にお使いいただくために

スクリーン落下防止の安全対策として、落下防止ワイヤーなどを設置できる穴が用意されています。お客様ご自身でワイヤーなどをご用意いただき、必要に応じて落下防止対策としてご利用ください。



リモコンの設定方法

リモコン各部名称

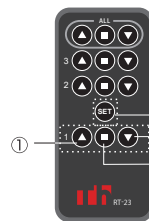

- ① UP-STOPボタン (1-▲)
スクリーンを上げる時に押します。もう一度押すと停止します。
- ② DOWN-STOPボタン (1-▼)
スクリーンを下げる時に押します。もう一度押すと停止します。
- ③ STOPボタン (1-■)
スクリーン動作中に押すと停止します。
- ④ SETボタン 下限位置を決める時に使用します。

注意

工場出荷時には、スクリーンが20cm降りて止まるように設定されています。ご使用前にかならず下記の「下限停止位置の設定」を行ってください。下限位置設定(LED点滅)時、最後にはローラーパイプがむき出しになります。スクリーンがこの位置まで下がったら、必ずリモコンを停止させてください。

スクリーンの下限停止位置の設定方法

製品内部のメモリー機能によりDOWNボタンを一回押すだけで「希望位置で自動的に停止」させる事が出来ます。

- ① 製品取付後、スクリーンが完全に上まで巻き上がっているか確認し、電源コードをコンセントに差し込みます。
- ② DOWNボタンでスクリーンを降ろし、STOPボタンを押して停止させます。次にUPボタンで巻き上げ、すべて巻き上がった所で自動的に停止します。(すべて巻き上がってもモーター音が停止するまで放置して下さい。)
- ③ リモコンを受光部に向けSETボタンを2秒以内に3回押して下さい。受光部が点滅してセットモードに入ります。次にDOWNボタンを1回押して、スクリーンを下げます。
- ④ 希望停止位置まで降りたらSTOPボタンを押して停止させて下さい。高さを調整する時は再度UP,DOWNボタンを押して調整してください。
- ⑤ 希望位置で留めたとところで再度SETボタンを2秒以内に3回押してください。LEDが消灯し、下限位置設定が完了します。
変更したい場合はいったんスクリーンを一番上まで巻き上げ、モーターが完全に停止してから②~⑤を繰り返して下さい。

下限停止位置を決めるとそれ以上スクリーンを降ろす事は出来ません。更に降ろしたい時はもう一度下限位置設定を行ってください。